レンジフード連動システムについて

(レンジフード連動システム機能付のみ)

- ●レンジフード連動システムは、クッキングヒーターの各ヒーターまたはグリルを通電/停止するとレンジフードが連動して運転/停止する機能です。
- レンジフード連動システムを使用する場合は、必ずレンジフード連動システム対応のレンジフードと セットでお使いください。
- ●レンジフードのみを運転/停止する場合は、クッキングヒーターの電源が「入」の状態で行ってください。





レンジフード操作部

操作のしかた

●クッキングヒーターの各ヒーターまたはグリルの通電/停止をすると、レンジフードが次のように運転/停止します。

クッキングヒーターの操作	レンジフードの動作
各ヒーターまたはグリルの通 電を開始したとき	レンジフードが自動的に風量「中」で運転します。 ※すでに他のヒーターまたはグリルを使用している場合は、運転状態を継続します。
すべてのヒーターとグリルの通 電を停止したとき	レンジフードが約3分後に停止します。

お願い

レンジフード連動システムは、トッププレートの手前両側の送信部から赤外線信号を送信し、レンジフードが受信して動作します。送信部が汚れたり、信号がさえぎられると、レンジフードが動作しない場合があります。


- ●ふきこぼれなどで汚れた場合は汚れをふきとってください。
- ●送信部に鍋などを置かないでください。
- ●送信部の上方に顔を近づけたり、フライパンなどのとってを向けないでください。
- ●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作をしながら、クッキングヒーターの操作をしないでください。
- ※以上のことを行っても、レンジフード 連動システムが働かない場合は、レンジ フードの操作キーで操作してください。



レンジフードの運転を切り換えるとき

レンジフード運転キーを押す

- ●レンジフードが運転しているときは、レンジフード運転キーを押すごとに風量「中」→「強」 →「弱」→「中」…と切り換えます。
- ●レンジフードが停止しているときは、風量「弱」 で運転を開始します。

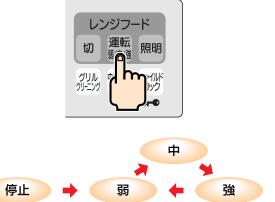

レンジフード運転キーを押すごとに風量が切り換わります。

レンジフードの運転を停止するとき

レンジフード切キーを押す

●レンジフードが停止します。



レンジフードの照明を点灯/消灯するとき

レンジフード照明キーを押す

●押すごとにレンジフードの照明が 「点灯」←→「消灯」と切り換わります。



レンジフード照明キーを押すごとに点灯/消灯が切り換わります。

- ■レンジフードによっては、動作が異なる場合があります。また、レンジフードの使いかたはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。
- ■レンジフード連動システム対応のレンジフードについては、お買い上げの販売店または別紙の「ご相談窓口」の窓口にお問い合わせください。

お手入れ

ご使用のたびにお手入れしてください。

トップブレート、ブレートワク、操作的は汚れを放置したり、汚れたまま使うとこびりついてとれたくくなります。

▲注意

必ず需源を切り、本体が十分に冷えたことを確かめてから行ってください。

○ペンジン、シンナー、みがき粉は絶対に使用しないでください。
○吸・非気カバーに水が入らないよう、ご注意ください。



天ぷら鍋(付属品)

1 薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。 ●たわしやみがき粉(クレンザー)は使用しないで ください。

2 舗底や外側の異物や汚れをとる。 ・ の汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しく

コントロールできないことがあります。またトッ ププレートが汚れます。 3 洗い終わったら水気を

切り、乾いたら内側に 軽く食用油をぬる。 の売ったままにしておくとさびる場合があります。 ネーガの線に四線の場所書かよくきょってきます。

来天がら鍋に同様の説明書をよく読んでご使用ください。鍋缸がそってきたり、変形した場合は使用しないでください。お買い上げの板売店でお買い求めくがさい。(Bページ)

① 吸・排気カバー

■本体から吸・排気カバーを外し、薄めた台所 用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

○たわしやみがき粉は使わないでください。
○お手入れ後は、水気をふきとり必ず本体にセットしてください。
○汚れて目話まりしたまま使うと、通電を停止したり、がりル株田中にグリルドアから優がもれたりする量

② 前面表示部・バネル操作部・

上面操作部・表示窓

○汚れがひどいときは台係用洗剤(中性)を布に重接つ けていきとり、もう一度較ったかきん、乾いたかきん の値であきとってください。
○水にゆらさないでください。効果の原因になります。

③ トッププレート

絞ったふきんでよくふきとり、その後乾いたふきんでからぶきする。

○煮こぼれなどは、そのままにしておくとこびりついて取れなくなります。ご使用のたび、こまめにお手入れしてください。 故障の原因になります。

■汚れがひどいときは台所用洗剤(中性)を布に直接つけてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきんの順でふきとる。

※酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は 使わないでください。(トップブレート・プレートワクの変色の 原因になります。)

○落ちにくい汚れは、冷えてからトップブレート専用クリーナーや クリームクレンザーなどを丸めたラップにつけてこすりとる。







※ドライバーなど先の鋭いものや目の粗いみがき粉は、トップブレートを傷つけるので使わないでください。

煮こぼれがこびりついてしまったときは

●市販のセラミック用スクレーバー等で煮こぼれの 部分だけを軽く削り落とし、その後よくふきとる。



別売品 トッププレート専用クリーナー

●トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、ふ きこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名: ガラスクリーナー 型 式: HT-K1 希望小売価格: 1,470円

(税抜1,400円) 2007年4月現在

2007年4月現在 ※お買い上げの販売店にご相談ください。 希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

4 プレートワク (ステンレス製)

■絞ったふきんでよくふきとり、その後乾いたふきんでからぶきする。

■こびりついた汚れはクリームクレンザーなど少量を丸めたラップにつけてこすりとる。 ○ステンレスの筋(横方向)にそってこすってください。縦方向にこすると傷つくことがあります。



しょうゆなどの調味料をこぼしたらすぐにふき取ってください。

放置すると汚れあとが残ることがあります。

吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入 れしてください。




5 グリル

グリルドア・受皿の取り外しかた、取り付けかた

①とってを両手でしっかり 持ちゆっくり止まるまで 引き出す。 ※受皿内の油等がこぼれない

※受皿内の油等がこぼれない よう注意してください。

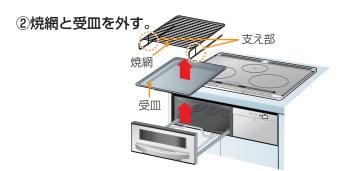


③とっての下側に手を回し、グリルドアバネを軽く引き下げる。



※グリルドアバネを押さえずに無理に外すとグリルドア が破損したり、変形することがあります。



①左右2ヶのツメを グリルドアの角穴 部に斜め下より差 し込む。



②グリルドアを手でささえ、 図のようにはめ込む。

※カチッと音がしてグリルドアが固定されます。



③受皿と焼網をのせる。

○焼網は支え部をグリルの手前にしてのせてください。 ※のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。




④グリルドアはフロント グリルに密着するまで グリル 押す。




脂や汁がたまっている受皿の取り外しかた

①脂や汁がたまっている受皿の両側をしっかり 持ち、ゆっくりこぼれないように90度に回転 させます。

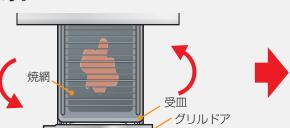

②受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち上げて外してください。

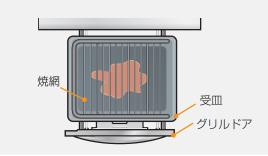

グリルドアのお手入れ

■薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。


- ○たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
- ○グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。 (樹脂部が変形します。)



受皿・焼網のお手入れ

■薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

- ※受皿・焼網のフッ素加工を傷めないでください。
- ○金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。 フッ素コートに傷が付いたりはがれたりすることがあります。 また受皿の裏面を傷つけます。
- ○ご使用の度にお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ○受皿・焼網は消耗品です。フッ素加工がいたんだ場合は、お買い上げの 販売店でお買い求めください。(8ページ)





庫内のお手入れ

- ■庫内や受皿などが十分に冷えていることを確認してから受皿を取り出し、グリルドアをはずして庫内の油汚れをふきとる。
- ※絞ったふきんで軽くふきとってください。 強くふきますと塗装が傷むことがありますのでご注意ください。
- ※庫内には、グリルヒーターや取付用金具・ホルダー等があります ので、十分にご注意ください。
- ※レールの油汚れはふきとってください。



グリル庫内クリーニングのしかた

- ■グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。
- ●受皿と焼網は絶対にセットしないでください。 受皿と焼網のフッ素加工が傷みます。
- ●洗って水気をふきとったグリルドアをセットし、 グリルクリーニングキーを押した後、切/スタート キーを押してください。(グリル庫内を高めの温度 で自動コントロールします。)
- ※約10分で自動的に終了し、通電を停止します。 ※においを軽減しますが、汚れを除去することはできません。



※クリーニング中はグリル庫内の油を焼き切るため煙が 出る場合があります。必ず換気扇を使用してください。

途中で終了する場合は、切/スタートキーを押してください。

知っておいていただきたいこと

鍋底の直径が小さかっ たり、鍋底がそってい る鍋は火力が弱くなる ことがあります。

◇ホーロー製やステンレス製の鍋については鍋底の直径が12~26cmのも ので鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。

土鍋やガラス鍋、直火 用魚焼き器は使わない。 ◇「Ⅲで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも、 形状によっては本製品が故障したり、鍋が割れたりする場合があります ので使わないでください。

自動炊飯や保温動作中 に鍋をおろしても表示 窓に「鍋確認」と表示さ れない場合があります。 ◇自動炊飯や保温は火力を自動的に調節します。火力がO(ゼロ)Wになって いるときに鍋をおろしても「鍋確認」を表示しません。自動炊飯を途中で 中止する場合や保温を終了する場合は、上面操作部の切/スタートキーを 押して通電を停止してください。

こんなときは

故障かなと思ったら、次のことをお調べください。

通電しない。


- ◎専用回路のブレーカーが切れていませんか。
- ▶ブレーカーを入れてください。
- ○電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。)
 - ▶電源を入れてください。
 - 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
 - 電源ランプが点灯します。
 - ※ヒーターを約45分通電しないと待機時消費電力オフ機能が働き、自 動的に電源を切ります。
- ◎チャイルドロックが設定されていませんか。
- ▶ チャイルドロックを解除してください。(9ページ)
- ◎中央ヒーターロックが設定されていませんか。
- ▶中央ヒーターロックを解除してください。(9ページ)

炒めものなどを行うと 左・右ヒーターの火力 が弱くなる。	◎炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。
火力を切り換えたときに 時々ブザーが鳴らない。	◎火力キーで火力を調節するときはブザーが鳴ります。設定キーで火力を調節するときはブザーが鳴りませんが、故障ではありません。
中央ヒーターが周期的 に赤くなったり、消えたり する。(クイックラジエン トヒーター)	○中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(『強火』の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします。)○そった鍋などを使うと消えている時間が長くなります。
使用途中にヒーターの 通電が停止した。 (切り忘れ防止自動停 止機能)	 ◎切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。 ・左・右ヒーター、中央ヒーターは操作後約45分 ・グリル(手動調理)は約30分切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はメロディーでお知らせします。 再度、通電を開始してください。
液晶表示の火力バーが交互に点灯し、約30秒	◎鍋をヒーターの中央に置いていますか。 ◎使えない鍋を置いていませんか。(12ページ)

後に消灯した。

(小物検知自動停止機能、 鍋無し自動停止機能)

- ▶使える鍋を置いてください。

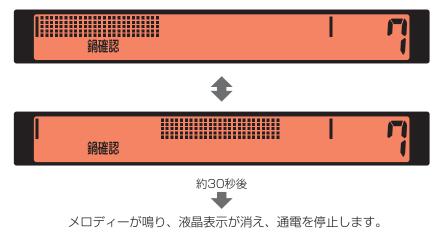

※図は火力「7」で使用した場合。

※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡く ださい。

40

使用途中に停電になった。	 ◎通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。 ◎電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。 ●電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。 ●電源ランプが点灯します。
左·右ヒーターでの調理 に時間がかかる。調理 のできあがりが遅い。	 ○鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 ▶鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。 ○使える鍋を使用していますか。(12ページ) ▶使える鍋を使用してください。
電源を切っても音がする。	◎本体内部の冷却のために、ファンが最大2分間回ることがあります。異常ではありません。 自動的にファンは止まります。
左·右ヒーター使用中に 鍋から音がする。	 ◎鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋のとってに振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 ●鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 ●左・右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
表示窓の液晶が黒くなった。	◎表示窓の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありますが、しばらく放置するともとにもどります。※表示窓の上に熱い鍋などを置かないでください。
液晶表示に「M」が表示 されたままでヒーター に通電しない。	◎パネル操作部のグリルの切/スタートキーとタイマーキーを同時に3秒以上押してください。●ブザーが鳴り「M」が消灯します。

グリルの排気カバーか
ら出た水蒸気が壁面に
結露することがある。

○調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがありますので、ふきんなどでふきとってください。

グリル調理中、庫内で 瞬間的に炎ができたり、 吸・排気カバーから煙 が出る。

◎魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が 出ることがあります。異常ではありません。

- ◎魚の脂などが受皿に落ちると、瞬間的に煙が出ることがあります。異常ではありません。
- ◎調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。

グリル調理終了後、タイマー表示部に【! 表示が出て、吸・排気カバーから熱風が出る。

◎調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触 媒加熱用ヒーター、ファンが通電します。(約5分間)

レンジフードが回らない。 (レンジフード運動システム機能性のみ)

○送信部または受信部が汚れていませんか。

- ▶クッキングヒーターの送信部・レンジフードの受信部を掃除してください。(レンジフードの取扱説明書も合わせてご覧ください。) (34ページ)
- ○送信部に鍋などを置いていませんか。▶鍋などを送信部から取り除いてください。(34ページ)
- ○送信部の上にフライバンなどのとってを向けていませんか。▶フライバンなどのとっての向きを変えてください。(34ページ)

クッキングヒーターの ヒーターまたはグリル の通電を停止しても、 レンジフードが止まら ない。

◎レンジフードはクッキングヒーターすべてのヒーターとグリルの通電を停止しても約3分間回ります。
▶ すぐにレンジフードを止めたい場合はレンジフード切キーを押してください。

(レンジフード連動システム機能付のみ)

⑤クッキングヒーターのいずれかのヒーターまたはグリルの通電をしているとレンジフードは止まりません。▶ Ir かる場合は、レンジフード切キーを押してください。

自動炊飯について

炊き上がったごはんがかたすぎる/芯が残る。	 ○米の量、水の量をまちがっていませんか。 ▶正しくはかってください。(22ページ) ○炊く前に米を浸していますか。 ▶通常30分以上、冬場は1時間以上浸してください。 ○お湯を使用していませんか。 ▶お湯を使用すると芯が残ります。
炊き上がったごはんが やわらかい。	 ○洗米後によく水を切っていますか。充分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。 ▶米を研いだあとは、ザルに上げて充分に水切りをしてください。 ○炊飯後にふたをしたままおいていませんか。湯気が露となって落ち、ご飯がべちゃつきます。 ▶通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしてください。 ▶ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。
ごはんが 焦げる、こびり付く。	 ○炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが焦げついたり、こびり付きやすくなります。(うす手の鍋、ホーロー鍋など) ▶必ず □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ごはんが 炊けていない。	○設定をまちがえていませんか。▶炊飯キーを使い、米の量に合わせてカップ数を正しく合わせてください。
自動炊飯のカップ数をまちがえた。	 ○5分以内であれば、切/スタートキーで一度通電を停止し、再操作できます。 ○5分以上たつと、自動では炊けません。 ▶火力調節して炊いてください。 沸とうまで火力「4」、蒸気が出たら火力「1」(約15分) →ヒーターを切って蒸らす。

表示窓の液晶表示に次の表示がでたとき

表示例	状 態	処置および調	処置および調べるところ	
[; ;	左・右ヒーター使用時、	●空だきになっています。	●鍋に調理物を入れてください。	
[2]	液晶表示が赤く点灯する。	●炒めものの調理を行うと表示す る場合があります。	●火力を下げてご使用ください。	
5 15	揚げもの温度コントロールを使用したら、左・右ヒーターの液晶表示が赤く点灯する。	●専用の天ぷら鍋の底に2mm以上 のそりがあったり変形しています。 ●専用の天ぷら鍋の底やトッププレー トに異物や汚れが付着している。	●そりや変形がある場合は新しい鍋をご購入ください。(8ページ)●異物や汚れの場合はお手入れをしてご使用ください。	
H 15	左・右ヒーター使用時、 液晶表示が赤く点灯する。	●吸·排気カバーにほこりがたまっています。 ●吸·排気カバーがふさがれています。	●ほこりをふきとってください。 (36ページ) ●ふさがないでください。	
8 17	左・右ヒーター使用時、 液晶表示が赤く点灯する。	●鍋の種類が違っています。	●鍋の種類を確認してください。 (12ページ)	
[8]	液晶表示が赤く点灯する。	●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合。	●お買い上げの販売店にご連絡く ださい。	

表示が出たときは・・・

- ② 【 2 1、【 22、H25、H2つの表示が出たときは右ヒーターの切/スタートキーを押す。

※①、②の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

パネル操作部の表示窓に次の表示がでたとき

表示例	処置および調べるところ	
[3	●通電したまま連続して魚を焼いた場合。 ●いったん通電を切り、グリル庫内の温度を下げてから、次の調理物を入れる。	●通電したまま連続して魚を焼いた場合。
[5	●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。 ●お買い上げの販売店にご連絡ください。	●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。

表示が出たときは・・・

- ① 【 十、【 引 、 【 引 の表示が出たときはグリルの切/スタートキーを押す。
- ※①の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。
- ※表示窓やパネル操作部の液晶表示に 上記以外の表示がでたときは、お買 い上げの販売店または工事店にご連 絡ください。